



iO-GRID *M*

# 設定器操作手冊



## 目錄

1. 設定器列表.....	3
2. 設定器介紹.....	4
2.1 設定器面板介紹.....	4
3. GFTL-RM01 使用方式.....	6
4. GFTL-RM02 使用方式.....	10



## 1. 設定器列表

產品料號	產品敘述	備註
GFTL-RM01	USB 訊號轉 RS232 訊號	
GFTL-RM02	USB 訊號轉 RS485 訊號	

## 2. 設定器介紹

### 2.1 設定器面板介紹

#### I. GFTL-RM01


配合 Micro USB 線材將 USB 轉換成 RS232



## II. GFTL-RM02




線徑範圍 (IEC/UL)	0.14 ~ 1.5mm <sup>2</sup> /AWG 28 ~ 16
適用端子	DN00510D
	DN00710D

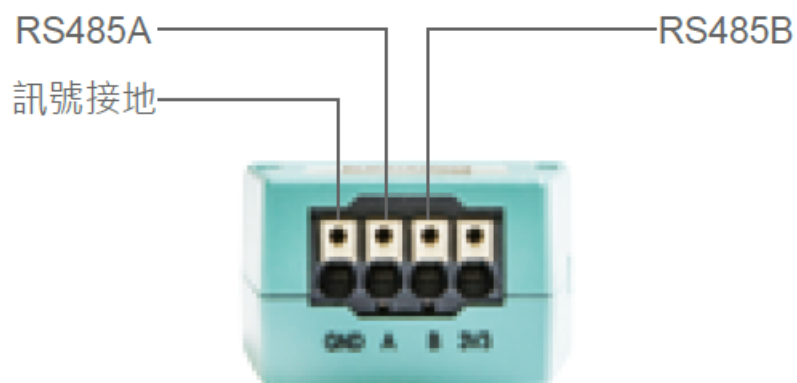


### 3. GFTL-RM01 使用方式


#### I. 使用 GFTL-RM01+Micro USB 連接 I/O 模組

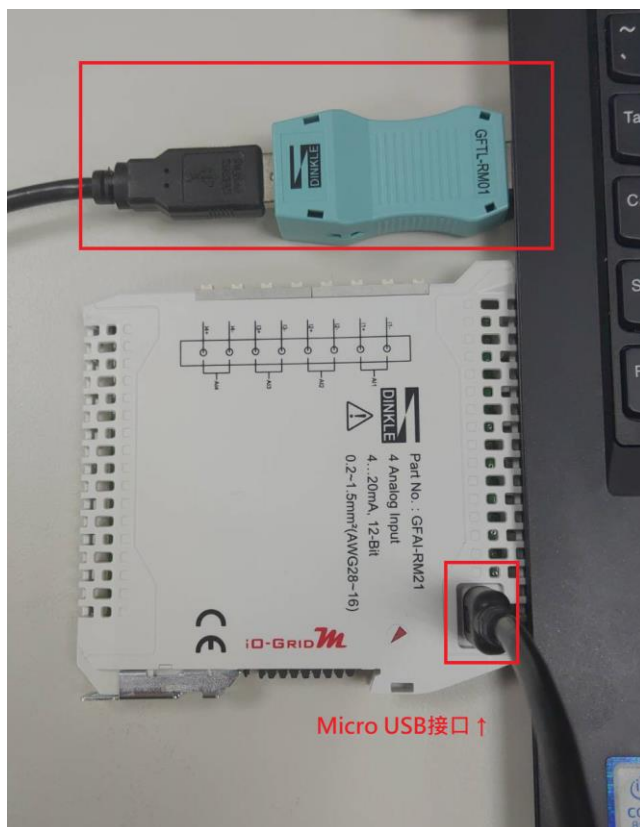


#### II. 點擊並開啟軟體

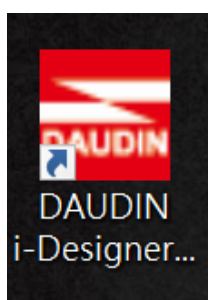


### III. 選擇 M 系列頁籤

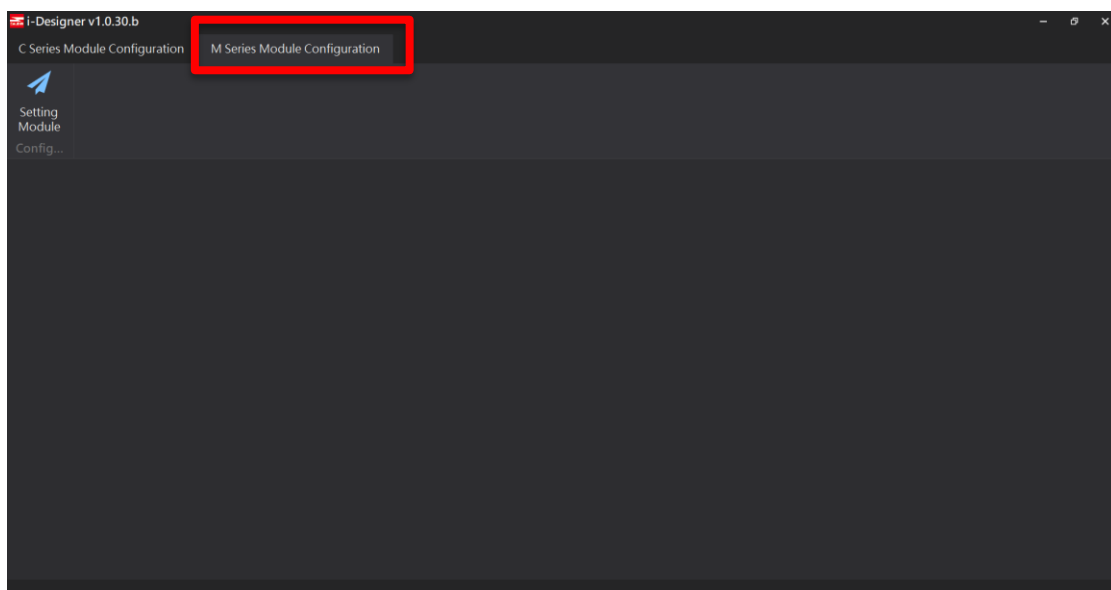


### IV. 點擊設定模組圖示

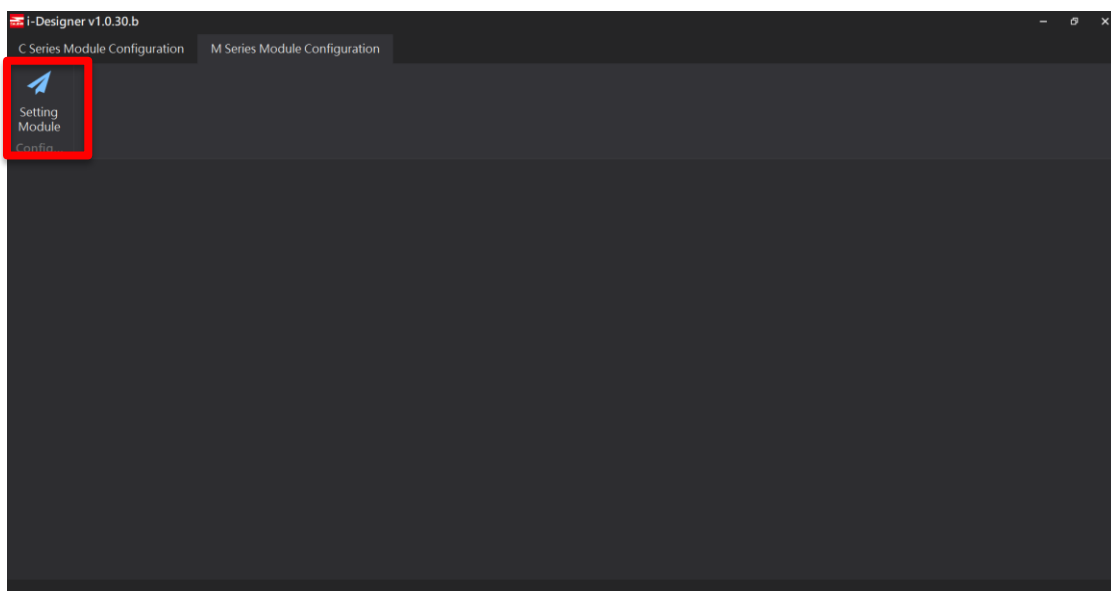

## V. 進入 M 系列設定頁面

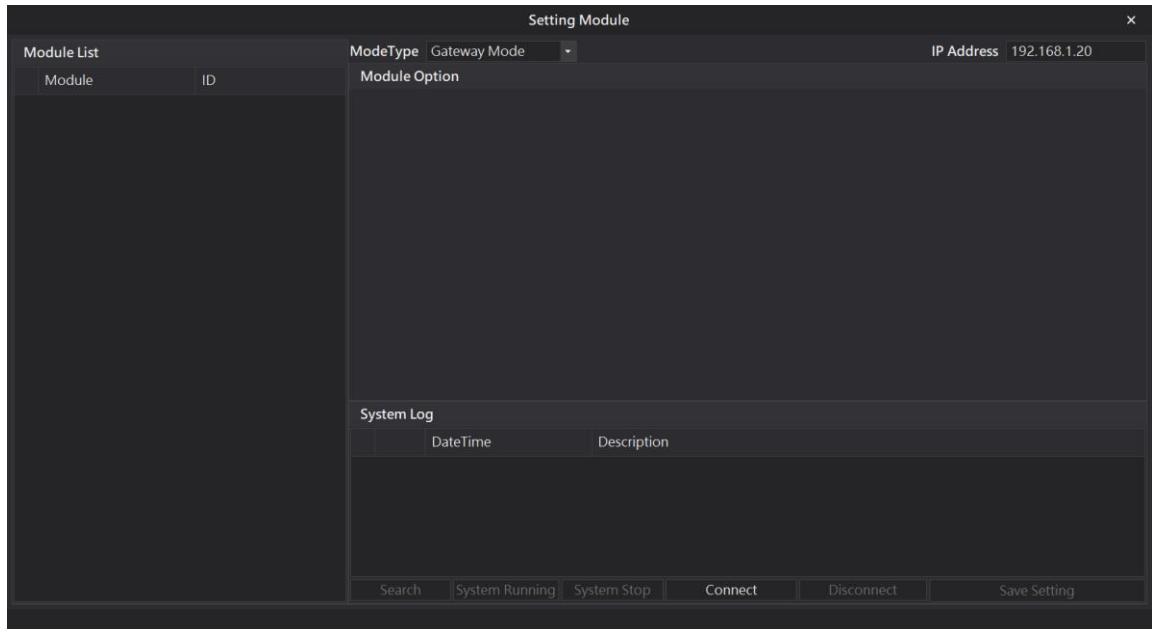


## VI. 根據連線模組選擇模式

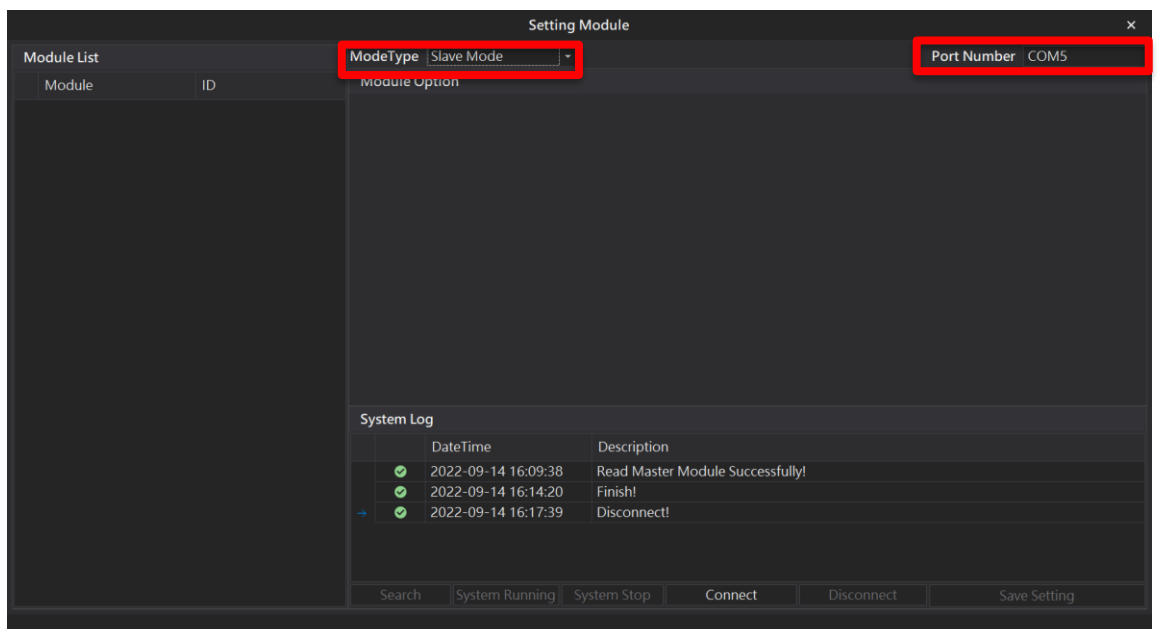




## VII. 點擊“連線”

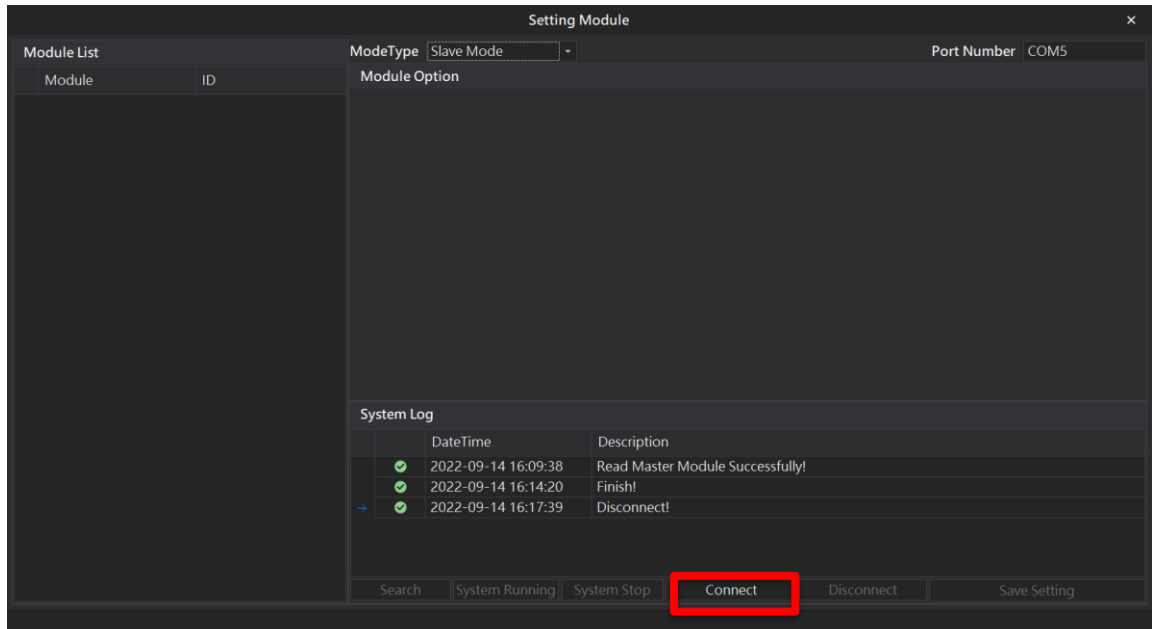

## VIII. 設定 IO 模組站號以及通訊格式(修改後必須按儲存)

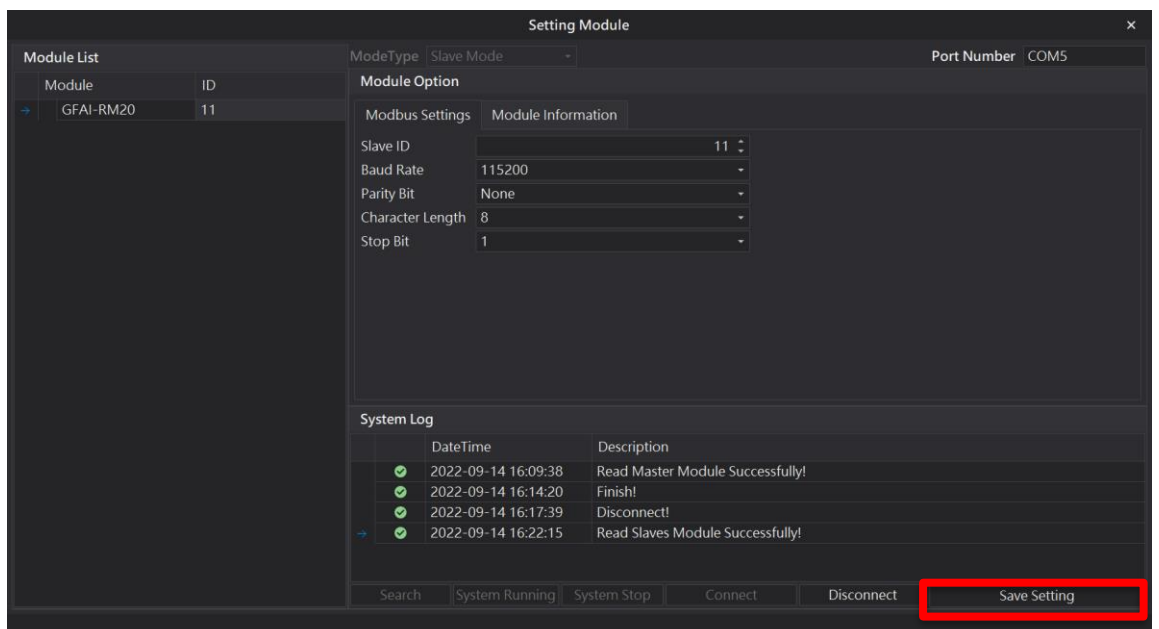


## 4. GFTL-RM02 使用方式

GFTL-RM02 可以將 USB 訊號轉換成 RS485 訊號

### I. 將 GFTL-RM02 與 0170-0101 結合將 485 訊號轉為 RJ45




GFTL-RM02

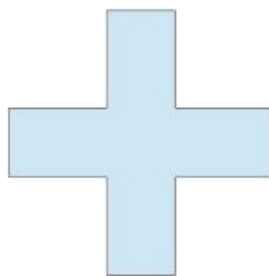


0170-0101

接腳 1	接腳 2	接腳 8
485A	485B	訊號地


## II. 將 GFTL-RM02 與電腦連接並將 RJ45 連接至控制模組

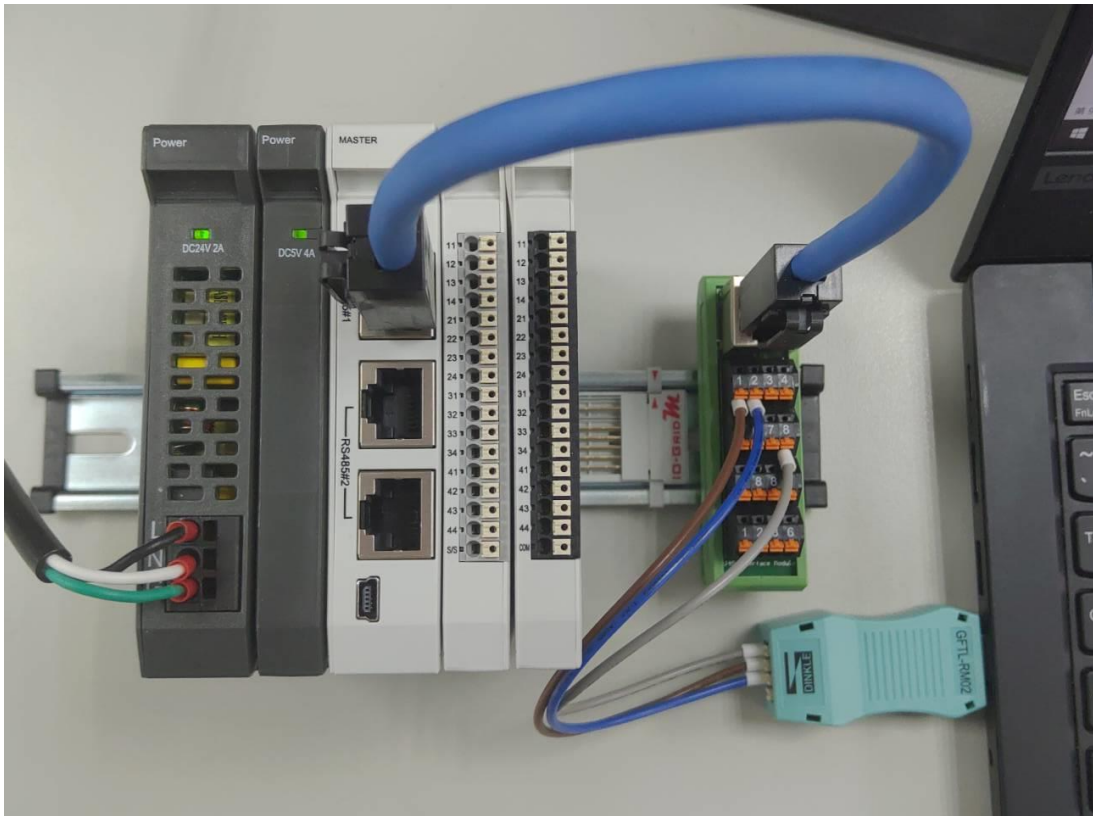

## III. 從電腦”控制台”並開啟”裝置管理員” 查看連接的 CommPort

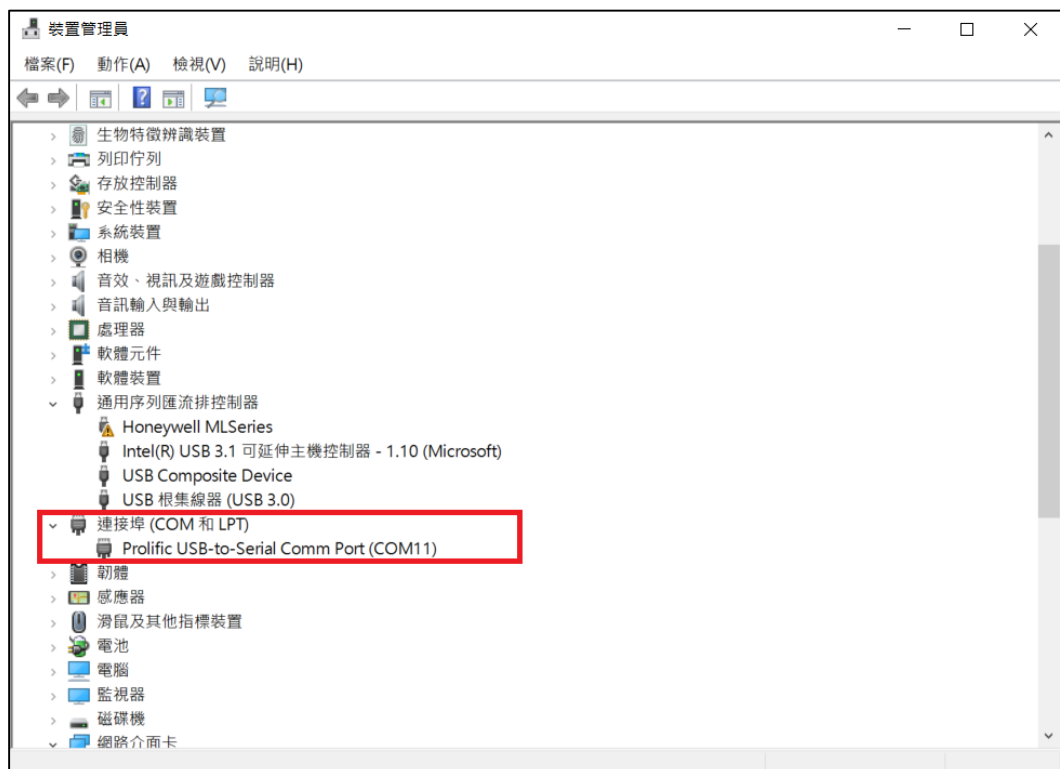

IV. 可以使用市面上 Modbus 測試軟體，設定與控制模組相同即可通訊

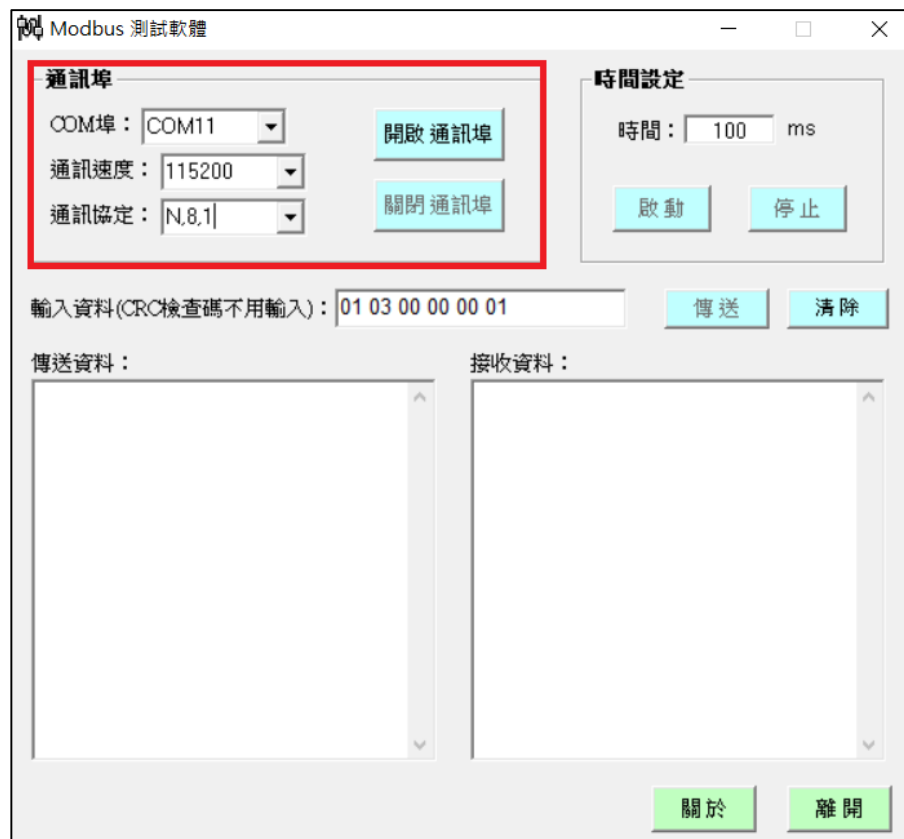

V. 發送讀取以及寫入指令測試

